

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XM-L2 U2
- Maksimaalne valgusvõimsus: 920 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 170 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Pikkus: 107,9 mm
Läätse läbimõõt: 25,4 mm
Korpuse läbimõõt: 21,2 mm
Kaal: 60,7 g

Lisad

Toiteindikaator

Võimalikud toiteallikad

- AA patarei (soovituslik)
- Laetav AA aku (soovituslik)
- L91 liitumpatarei
- Laetav 14500 liitiumaku
- Laetav IMR14500 Li-ion aku

Komplekti kuulub

Taskulamp
Vutlar
Vööklipp
Käepael
Tagavara nupu kate
Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu akud/patareid!

Režiimid

Taskulambil Nitecore **MT10A** on setse põhirežiimi ning kolm erirežiimi.
Režiimide tugevused ning kasutusajad sõltuvad toiteallika tüübist.
Kasutades IMR14500 Li-ion akut (3,7V, 650mAh) kehtivad sulgudest väljas olevad andmed.
Kasutades AA patareid (1,2V, 2500mAh) kehtivad sulgudes olevad andmed.

Põhirežiimid

Turbo – 920 (170) luumenit – *30min (*2h 45min)
Tugev – 500 (95) luumenit – *45min (*3h 30min)
Keskmine – 180 (48) luumenit – *1h 45min (*7h 15min)
Madal – 70 (17) luumenit – *5h (*20h)
Madalaim – 1 luumen – *120h (*102h)
Punane valgus – 0,8 luumenit – *17h (*23h)
Vilkuv punane – 0,8 luumenit – *18h (*25h)

*kasutusaeg

Erirežiimid

Strobo
SOS
Majakas


Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete klõpsatust.
Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

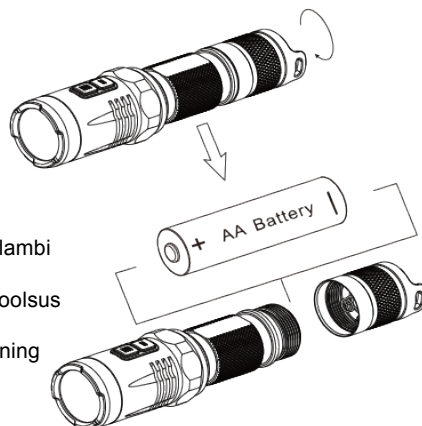

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt taskulamp sisse. Seejärel saate ülemist režiimilülilit (*märgistatud nelja kriipsuga*) vajutades järjest läbi kää kõik põhirežiimid järjekorras:

VILKUV PUNANE – PUNANE – MADALAIM – MADAL – KESKMINE – TUGEV – TURBO

Vajutades alumisele režiimilülilit (*märgistatud kahe kriipsuga*) saate liikuda järjekorras allapoole. Tänu taskulambi sisemälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud põhirežiimil.

Koheselt punase põhirežiimi valimine

Koheselt punase põhirežiimi valimine siis, kui taskulamp on sisse lülitatud:

- vajutage ja hoidke üks sekund all alumist režiimilülilit. Koheselt punase põhirežiimi valimine siis, kui taskulamp on välja lülitatud:
- vajutage ja hoidke all alumist režiimilülilit ning samal ajal vajutage taskulambi sabas asuvale lülilitale.

Koheselt turborežiimi valimine

Koheselt turborežiimi valimiseks siis, kui taskulamp on sisse lülitatud:

- vajutage ja hoidke üks sekund all ülemist režiimilülilit. Koheselt turborežiimi valimiseks siis, kui taskulamp on välja lülitatud: vajutage ja hoidke all ülemist režiimilülilit ning samal ajal vajutage taskulambi sabas asuvale lülilitale.
- NB!** Peale 3 minutit turborežiimil töötamist lülitub lamp ülekuumenemise vältimiseks automaatselt madalaimale režiimile.

Erirežiimide valimine

Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroborežiimi. Selleks lülitage taskulamp sisse. Seejärel vajutage mõlemat režiimilülilit samaaegselt. Seejärel vajutades uuesti mõlemale režiimilülilitale, saate valida järgmise erirežiimi jne.


Eelnevalt kasutatud põhirežiimile naasmiseks vajutades ülemisele või alumisele režiimilülilitale.

Toiteindikaator

Toiteindikaator mõõdab toiteallika järele jäänud mahtu. Seda kuvab punane indikaatorlülite läätse all.

Toiteallika täpse pinge kuvamiseks lülitage lamp esmalt välja. Seejärel vajutage ja hoidke all mõlemat režiimilülilit ning samal ajal vajutage taskulambi sabas asuvale lülilitale. Seejärel jälgige indikaatorlülite.

Esimese vilgutuslainega kuvab indikaator enne koma oleva numbri ning teise vilgutuslainega kuvab indikaator pärast koma oleva numbri.

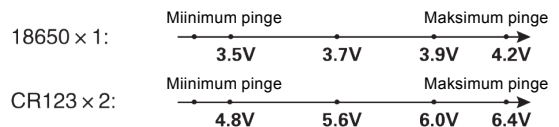

NÄITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt kolm korda järjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejärel kuus korda järjest. Peale pinge kuvamist jääb taskulamp seljakoti režiimile. Selleks, et taskulampi paremini leida vilgub punane indikaatorlülite seljakoti režiimis iga kolme sekundi järelt. Režiimist väljumiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule.