

WILD GUARDIAN

JÄLGEDE KAAMERA
FOTOTRAPPOLA
CAMÉRA DE CHASSE
CÁMARA TRAMPA

MANUALE D'USO
KASUTUSJUHEND
KASUTUSJUHEND MANUAL DE
USUARIO MANUEL D'UTILISATION



MIDLAND[®]

Selle juhendi kohta

Käesoleva dokumendi sisu on teavitamise eesmärgil ja seda võidakse muuta ilma eelneva teatamata.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et see kasutusjuhend oleks täpne ja täielik. Siiski ei vastuta võimalike vigade ja eest.

Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi spetsifikatsioone ilma ette teatamata.

Peamine omadus

- FULL HD jälgimiskaamera
- Video resolutsioon: HD 1080P
- Öine vaade
- Liikumise tuvastamine
- Audioandmete salvestamine
- Kompaktne disain

Hoiatused

- Käesolev kasutusjuhend sisaldab üksikasju seadme kasutamise, töö, tehniliste näitajate ja ettevaatusabinõude kohta. Soovitame seda enne kaamera kasutamist hoolikalt läbi lugeda ja säilitada seda edaspidiseks. Usume, et see DVR vastab teie vajadustele pikka aega!
- Ärge püüdke korpust avada ja seda parandada: see muudab garantii kehtetuks. Probleemide ilmnemisel pöörduge remondiks professionaalsesse teeninduskeskusesse.
- Kaamera puhastamiseks ärge kasutage põnevaid keemilisi aineid ega puhastavaid lahusteid, vaid ainult niisket pehmet lappi.
- Et vältida videote mõjutamist, ärge kasutage **Wild Guardian'i** juuresolekul liigse tolmu või udu.
- Ärge visake kaamerat selle eluea lõpus juhuslikult ära ja ärge visake seda tulle, see võib plahvatada.
- See kaamera on mõeldud mittekaubanduslikuks kasutamiseks kehtivate seadustega lubatud piirides. Ettevõtte EI vastuta mis tahes andmete/sisu kadumise eest kasutamise ajal.

Mis on karbis

1. Wild Guardian jälgimiskaamera
2. USB-C kaabel arvutiga ühendamiseks
3. Ühine
4. Kinnitav alus kinnitus
5. Kinnituskruvid
6. Kinnitusrihm

Märkused paigaldamise kohta

- Ärge puudutage objektiivi sõrmedega. Objektiivile võib jääda sõrmede määrded, mille tulemuseks on ebaselged videod või ülesvõtted. Puhastage objektiivi regulaarselt.
- Veenduge, et puud või lehed ei takistaks paigalduskohta.





Wild Guardian kasutusjuhend

Kontrollide kirjeldus

1. **PIR-andur:** liikumise tuvastamise andur.
2. **Valgus/heledusandur:** päev/ööandur.
3. **Mikrofon**
4. **Objektiiv**
5. **Infrapunane led**
6. **aas rihma kinnitamiseks**
7. **Konksu/konksu kinnitamise hoob** koos turvakonksuga valikulise tabaluku jaoks.
8. **Universaalne kruvikinnitus**
9. **ON/OFF/SETUP:** Liigutage valijat kaamera sisse/välja lülitamiseks. Veebilehel SETUP-režiimi pääsete menüüsse Settings (Seaded).
10. **USB-C port:** sobib arvutiga ühendamiseks või laadimiseks.
11. **Kõneleja**
12. **AV-port:** audio/video väljund (kaablit ei ole kaasas).
13. **Pistik välise toiteallika jaoks:** seadme toitmiseks välisest allikast (kaabel ei kuulu komplekti).

Wild Guardian kasutusjuhend

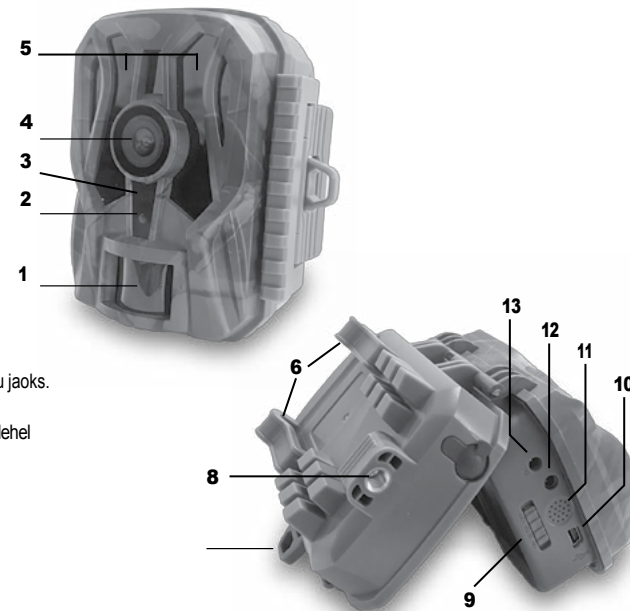

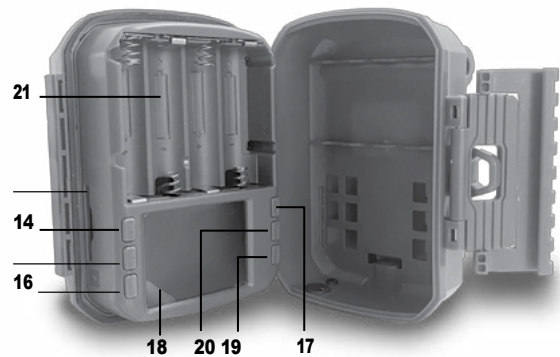

14. **MENU:** vajutage menüüsse sisenemiseks.
15. **←** : menüüvalikutes, vajutage funktsioonide sirvimiseks nuppu ülespoole.
16. **PLAY:** vajutage salvestatud videote esitamiseks.
17. **OK (kinnitusklahv):** vajutage fotorežiimis lühidalt, et lülitada videorežiimi. MENU-režiimis vajutage valiku kinnitamiseks **OK. 2"**
18. **ekraan**
19. **SHOT:** vajutage salvestuse alustamiseks/peatamiseks.
20. **→** : vajutage menüüvalikutes funktsioonide sirvimiseks allapoole. Vajutage lühidalt, et lülitada fotorežiimi.
21. **Patareipesa:** sisestage 4xAA patareid, pöörates tähelepanu sellele, et õige polaarsus.
- 22.

Pesa SD-mälukaardi jaoks

Alustamine

Mälukaardi sisestamine

Sisestage mälukaart **Wild Guardian**'i õigesse pesa. Lükake mälukaarti, kuni see klõpsatab sisse. Mälukaardi eemaldamine: vajutage mälukaardi väljaviskamiseks välja pesa.

Märkus:

- Ärge eemaldage ega sisestage mälukaarti, kui seade on sisse lülitatud. See võib mälukaarti kahjustada.
- Selle videokaamera jaoks kasutage 10. klassi mikro SD-kaarte, mille maht on kuni 128 GB GB.
- Soovitav on SD-kaardid enne esmakordset vormindada.

Sisse/välja lülitamine

Seadme sisselülitamiseks viige valiku lüliti asendisse **ON**; väljalülitamiseks viige see asendisse **OFF**.

Menüü seaded

Liigutage valijat asendisse **SETUP**: video ikoon kuvatakse ekraanil

LCD-ekraani vasakus ülanurgas;

Vajutage kord lühidalt **nuppu MENU**, et siseneda menüüsse Settings (Seaded).

Ekraanil on saadaval järgmised seadistusvõimalused:

- **Reziim**
- **Fotode eraldusvõime**
- **Fotoseeria**
- **Video resolutsioon**
- **Video pikkus**
- **Helisalvestus**
- **Kaadri viivitus**
- **Tundlikud liikumisandurid**
- **Sihttähtaeg salvestamiseks**
- **Aegumine**
- **Keel**
- **Kellaaeg ja kuupäev**
- **Fototempel**
- **Salasõnaline kaitse**
- **Helisignaal**
- **Mälukaardi vormindamine**
- **Järjekorranumber.**

- Reset**
- Versioon**

Vajutage /↔ , et sirvida seadistusvõimalusi, vajutage **OK**, et siseneda , muutke funktsiooni juhtnuppude← või→ abil ja kinnitage oma valik, vajutades **OK**.

- Režiim:** valige soovitud režiim.
 - Foto:** pildistab foto liikumise tuvastamisel.
 - Video:** salvestab video liikumise tuvastamisel
 - Foto ja video:** salvestab video ja foto liikumise tuvastamisel.
- Fotode resolutsioon:** tehtavate fotode resolutsioon.
- Fotoseeriad:** fotode arv mis tahes tuvastamise puhul (1 kuni 3)
- Video resolutsioon:** valige salvestatavate videote resolutsioon.
- Video pikkus:** määrab video kestuse, mis salvestatakse mis tahes tuvastamisel.
- Helisalvestus:** aktiveerib või deaktiveerib mikrofoni.
- Kaadri viivitus:** määrab viivituse ühe video ja järgmise video vahel.
- Tundlikkus liikumisandurid:** määrab tundlikkuse andurid (madal-keskmine-kõrge).
- Sihhtalitusaeg:** määrab programmeeritud sisse lülitamise Start/End

- Ajajärk:** salvestab teatud aja jooksul anduritest sõltumatult
- Keel:** määrab menüü keele
- Kellaaeg ja kuupäev:** reguleerib kaamera kellaaega ja kellaaega
- Fototempel:** näitab salvestatud video kuupäeva ja kellaaega.
- Paroolikaitse:** määrab menüüsse sisenemiseks parooli.
- :** võimaldab/välja lülitab nuppude helisignaali.
- Mälukaardi vormindamine:** vormindab kaamerasse sisestatud mälukaardi, kustutades kõik andmed.
- Seerianumber:** on võimalik määrata seerianumber, kui kasutate rohkem kui ühte kaamerat. Seerianumber on kasulik ka- merate eristamiseks.
- Reset:** taastab tehaseseadistused
- Versioon:** kaamera versioon

Toote spetsifikatsioonid

Fotode eraldusvõime	20M/16M/12M/8M/5M/3M/1M
Video resolutsioon	1920*1080P; 1280x720P 720x480P; 640x480P
Näita EKRAAN	2.0" TFT LCD
Objektiiv	automaatse IR-filtriga
IR LED valgus	10 LED 850nm Black IR LED Flash (suure võimsusega), mille ulatus on 15
meetrit Mälu	väline mälu (SD-kaart kuni 128 GB, ei kuulu komplekti)
PC-liides	USB tüüp C
Toiteallikas	4xAA patareid (valikuline)
PIR tuvastamise nurk	80°
Nurga vaade	70°
Aktiveerimisaeg	0,4 sekundit
Ooteaeg	Umbes 6 kuud.
Video ja foto	samal ajal
Veekindel klass	IP65
Töötemperatuur	-20C° kuni +60C°
Mõõtmed	umbes 109x92x53mm

Püsivara uuenduste allalaadimiseks ja garantii kohta teabe saamiseks külastage veebilehte www.midlandeurope.com.

Wild Guardian kasutusjuhend



Prodotto o importato da: **MIDLAND EUROPE srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Italia. Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni. Tootja või importija: **MIDLAND EUROPE srl** Via. R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia - Itaalia. Enne paigaldamist ja lugede hoolikalt kasutusjuhendit. Vertrieb durch: **ALAN ELECTRONICS GmbH** Daimlerstraße 1g - D-63303 Dreieich Deutschland. Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten. Importado por: **MIDLAND IBERIA, SA** C/Cobalt, 48, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona España. Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso. Importé par: **ALAN FRANCE S.A.R.L.** 14 Draille des Tribales, Bât D, Lot n°6, 13127 Vitrolles - Prantsusmaa. Avant l'utilisation, lire les instructions.