

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XM-L2 U2
- Maksimaalne valgusvõimsus: 460 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 122 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 101 mm
Läätse läbimõõt: 25,4 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 60,5 g

Lisad

Toiteindikaator

Võimalikud toiteallikad

CR123	RCR123
-------	--------

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- Vööklipp
- Käepael
- Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid!

Režiimid

Taskulambil **P05** on kolm põhirežiimi ja üks erirežiim. Režiimide tugevused ning kasutusajad sõltuvad toiteallika tüübist.

- Kasutades *CR123* patareid (3V, 1700mAh) kehtivad sulgudest väljas olevad andmed.
- Kasutades *RCR123* akut (3V, 650mAh) kehtivad sulgudes olevad andmed.

Põhirežiimid

Tugev – 420 (460) luumenit – *45min (*30min)
Keskmine – 170 (170) luumenit – *2h 15min (*1h)
Madal – 60 (60) luumenit – *4h 15min (*1h 45min)

*kasutusaeg


Erirežiimid

Strobo

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

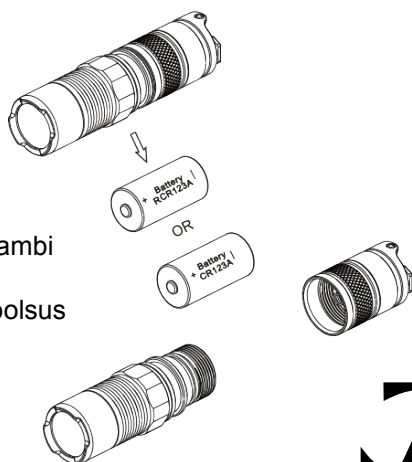

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete klõpsatust.

Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt taskulamp sisse. Seejärel saate „Mode“ lülitit vajutades järjest läbi käia kõik põhirežiimid järjekorras:

Tugev – Keskmine – Madal

Stroborežiim

• Sisenemaks stroborežiimi siis, kui taskulamp on välja lülitatud: vajutage ja hoidke „Mode“ lülitit all.

Režiimist väljumiseks vabastage lülitit.

• Sisenemaks stroborežiimi siis, kui taskulamp on sisse lülitatud: vajutage ja hoidke „Mode“ lülitit 0,2 sekundit all.

Režiimist väljumiseks vajutage uuesti lülitile.

Toiteindikaator

Taskulambi **P05** toiteindikaator mõõdab toiteallika järele jäänud umbkaudset mahtu. Seda kuvab punane indikaatortuluke sisse/välja lülitit all.

Selleks keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork ning oodake viis sekundit.

Seejärel keerake kork tagasi kinni ning jälgige indikaatortulukest.

• Kui indikaatortuluke vilgutab kolm korda, siis on toiteallika maht üle 50%.

• Kui indikaatortuluke vilgutab kaks korda, siis on toiteallika maht alla 50%.

• Kui indikaatortuluke vilgutab ühe korra, siis on toiteallikas peagi tühjaks saamas.