

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XM-L2 (U2)
- Maksimaalne valgusvõimsus: 1000 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 232 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 139 mm
Läätse läbimõõt: 25,4 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 88 g

Lisad

Toiteindikaator

Võimalikud toiteallikad

18650 (soovituslik)	2x CR123 (soovituslik)	2x RCR123
------------------------	---------------------------	-----------

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- Vutlar
- Vööklipp
- Taktikaline krae
- Käepael
- Tagavara nupu kate
- Tagavara rõngastihend

NB! Komplekti ei kuulu aku/patareid

Režiimid

Taskulambil Nitecore P12 on neli põhirežiimi ja kolm erirežiimi.

Põhirežiimid

Turbo – 1000 luumenit – *1h 15min
Keskmine – 240 luumenit – *6h
Madal – 70 luumenit – *28h
Madalaim – 1 luumen – *520h
*kasutusaeg


Erirežiimid

Strobo
SOS
Majakas

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage üks 18650 aku või kaks CR123 patareid nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

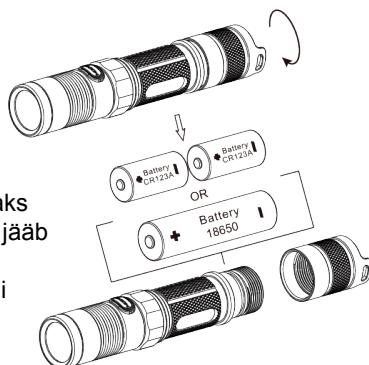

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale nupule kuni kuulete klõpsatust.

Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Tänu taskulambi sisemälule käivitub lamp hilisemal

kasutamisel viimasena valitud režiimil. (v.a SOS ja majakas)

Põhirežiimide valimine

Põhirežiimi vahetamiseks lülitage esmalt taskulamp sisse. Seejärel saate režiimilüliti (lüliti taskulambi pea juures) vajutades valida sobiva režiimi.

NB! Peale 3 minutit tugevaimal režiimil töötamist lülitub lamp ülekuumenemise vältimiseks automaatselt madalaimale režiimile.

Hetkeline valgus

Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat nuppu pooleldi all.

Erirežiimide valimine

Erirežiimide vahel valimiseks tuleb esmalt siseneda stroborežiimi. Selleks lülitage lamp sisse ning vajutage ja hoidke režiimilüliti all. Seejärel uuesti lülitle vajutades ja hoides saate valida järgmise erirežiimi jne.

Eelnevalt kasutatud põhirežiimi juurde naasmiseks tehke üks nupuvajutus režiimilüliti.


Toiteindikaator

Taskulamp mõõdab toiteallika järele jäänud mahtu. Selle kuvamiseks on taskulambi režiimilüliti taustal siniselt vilkuv indikaatorituluke.

Umbkaudset mahtu kuvab taskulamp automaatselt. Kui taskulamp on sisse lülitatud ja indikaatorituluke vilgub iga 2 sekundi järelt, on akumaht alla 50%.

Kui taskulamp on sisse lülitatud ja indikaatorituluke vilgub järjepidevalt, on lamp peagi tühjaks saamas. Täpse pinge kuvamiseks vajutage mõlemat lüliti samaaegselt ning jälgige indikaatoritulukest.

Esimese vilgutuslainega kuvab indikaator enne koma oleva numbrini ning teise vilgutuslainega kuvab indikaator pärast koma oleva numbrini.

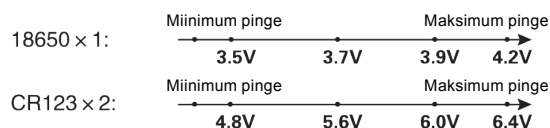

NÄITEKS! Kui sisestatud aku pinge on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt kolm korda järjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejärel kuus korda järjest.