

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XHP35 HD
- Maksimaalne valgusvõimsus: 1800 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 262 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IP68)
- Kukkumiskindlus: 1 meetri

Mõõdud

Pikkus: 152,8 mm
Läätse läbimõõt: 31,8 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 136 g

Lisad

Toiteindikaator
Temperatuuri regulaator
Sisseehitatud USB laadimissüsteem



Võimalikud toiteallikad

Soovituslik

Soovituslik

Nitecore NL1835HP 3500 mAh aku	IMR 18650 High- Drain Li-ion aku	18650 Li-ion väljundvõimsus > 8A
2x CR123	2x RCR123	

NB! Sisseehitatud laadijaga EI TOHI laadida CR123/RCR123 tüüpi toiteallikaid!

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- USB-C kaabel
- Vööklipp
- CR123 hülss
- Nitecore NL1835HP 3500 mAh aku
- Taktikaline plastvutlar
- Käepael
- Tagavara rõngastihend

Režiimid

Taskulambil P22R on neli põhirežiimi ja üks erirežiim. Režiimide tugevused ning kasutusajad sõltuvad toiteallika tüübist.

- Kasutades 18650 akut kehtivad sulgudest väljas olevad andmed.
- Kasutades CR123 patareid kehtivad sulgudes olevad andmed.
- Sulgude puudumisel kehtivad mõlemal juhul samad andmed.

Põhirežiimid

Turbo – 1800 (1000) luumenit - *30min (*45min)
Tugev – 380 luumenit - *3h 30min (*2h 15min)
Keskmine – 75 luumenit - *18h (*11h)
Madal – 1 luumen - *250h (*180h)
*kasutusaeg

Erirežiim

Strobo

Töösendid

Taskulambil P22R on kolm võimalikku töösendit: taktikaline, patrull- ja tavakasutusasend.
Taktikalises asendis saate kasutada kahte režiimi: turbo- ja stroborežiimi.
Patrullasendis saate kasutada kolm režiimi: turbo-, keskmist- ja stroborežiimi.
Tavakasutusasendis saate kasutada kõiki režiime.

NB! Tavakasutusasendis on taskulambil režiimimälu. Tänu taskulambi mälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimil.


Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage toiteallikas nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale ringikujulisele sisse/välja nupule kuni kuulete klõpsatust.
Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

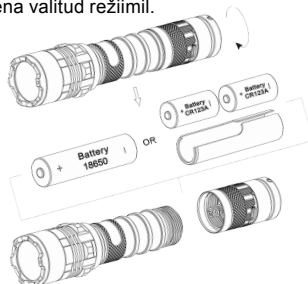

Töösendi valimine

1. Veenduge, et taskulamp on välja lülitatud
2. Hoidke taskulampi peos ning keerake õrnalt taskulambi sabas asuv kork lahti (vastupäeva).
3. Vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat „Mode“ nuppu ning keerake kork kergelt kinni tagasi (päripäeva).
4. Seejärel vahetub automaatselt taskulambi töösend ning aktiveerunud töösendist annab taskulamp vilgutustega märku. Ühe vilgutuse korral on taskulamp taktikalises asendis. Kahe vilgutuse korral on taskulamp patrullasendis. Kolme vilgutuse korral on taskulamp tavakasutusasendis.
5. Järgmise töösendi valimiseks korrake protsessi.

Stroborežiim


1. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on välja lülitatud: Vajutage ja hoidke all „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vabastage nupp.
2. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud taktikalises asendis: Vajutage „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule.
3. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud patrull- või tavakasutusasendis: Vajutage ja hoidke „Mode“ nuppu pool sekundit all. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule.

Hetkeline valgus

Hetkeliseks valguseks vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat sisse/välja nuppu pooleldi all.

Toiteindikaator

Taskulamp mõeldab toiteallika järele jäänud mahtu. Seda kuvab taskulambi sisse/välja nupu kõrval asuv sinine indikaatoruluke. Toiteallika täpse pinge kuvamiseks keerake lahti taskulambi sabas asuv kork, oodake mõni sekund ning keerake kork tagasi. Seejärel jälgige indikaatoritulekust. Esimese vilgutuslainega kuvab indikaator enne koma oleva numbrit ning teise vilgutuslainega kuvab indikaator pärast koma oleva numbrit.

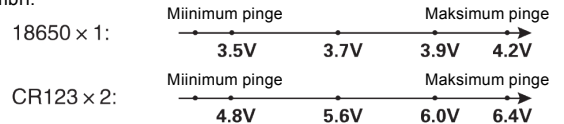

NÄITEKS! Kui sisestatud aku pinget on 3,6V, siis vilgutab taskulamp esmalt kolm korda järjest, siis peab sekundilise pausi ning vilgutab seejärel kuus korda järjest.

Laadimise funktsioon

P22R taskulambil on sisseehitatud laadija, millega saab laadida ainult 18650 tüüpi laaditavaid Li-ion akusid. Tühja aku laadimine kestab umbkaudu 6h 30min.
Selleks vabastage esmalt USB pesa keerates taskulambi sabas asuvat tolmukaitserõngast paremale.
Seejärel ühendage USB kaabli üks ots lambiga (vaadake joonist) ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga.
Laadimisprotsess algab automaatselt.

Laadimisprotsessi kuvab sinine indikaatorituli sisse/välja nupu kõrval. Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaatorituli aeglaselt. Probleemi korral lõpetab taskulamp laadimise ning indikaatorituli hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks valesti sisestatud või viga saanud aku.

Kui laadimine on lõpule viidud, jääb indikaatorituli põlema.

Temperatuuri regulaator

Taskulambil P22R on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.