

Andmed

- LEDi tüüp: CREE XP-L HI V3
- Maksimalne valgusvõimsus: 800 luumenit
- Maksimalne valguskiire kaugus: 321 meetrit
- Veekindlus: 2 meetrit (IPX-8)
- Kukkumiskindlus: 1,5 meetrit

Mõõdud

Pikkus: 141 mm
Läätse läbimõõt: 31,8 mm
Korpuse läbimõõt: 25,4 mm
Kaal, ilma akuta: 108,1 g
Laadimisjaama gabariidid (mm): 84,4 x 66 x 58,5
Laadimisjaama kaal, ilma adapterita: 86,4 g

Lisad

Toiteindikaator

Võimalikud toiteallikad

NL18650DW (soovituslik)	18650*	2x CR123*	2x RCR123*
----------------------------	--------	-----------	------------

*Sobib, aga ei saa laadimisjaamas laadida!

NB! Laadimisjaamas tohib laadida ainult **R25** taskulampi varustatud NL18650DW akuga!

Komplekti kuulub

- Taskulamp
- Laadimisjaam (koos tava- ja autoadapteriga)
- Aku Nitecore NL188DW
- Tagavara rõngastihend
- Võõklipp
- Vutlar
- Taktikaline krae
- Käepael

Töösendid

Taskulambil **R25** on kolm võimalikku töösendit: taktikaline, patrull- ja tavakasutusasend.

Taktikaline asend

Turbo – 800 luumenit – *1h
Strobo

Tavakasutusasend

Turbo – 800 luumenit – *1h
Tugev – 230 luumenit – *9h
Madal – 50 luumenit – *1

Patrullasend


Turbo – 800 luumenit – *1h
Keskmine – 120 luumenit – *12h
Strobo

*kasutusaeg

Kasutamissuunised

Toiteallika sisestamine

1. Keerake lahti (vastupäeva) taskulambi sabas asuv kork.
2. Sisestage 18650 aku või kaks CR123 patareid nii, et „+“ poolsus jääb alati taskulambi pea suunas!
3. Keerake sabas asuv kork tagasi ning kinnitage korralikult.

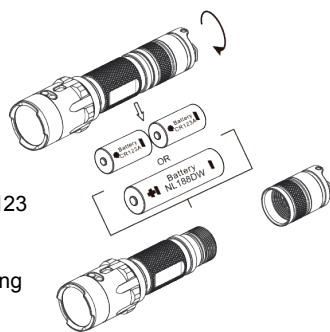

Sisse/välja lülitamine

Taskulambi sisse lülitamiseks vajutage taskulambi sabas asuvale ringikujulisele „N“ tähisega nupule kuni kuulete klõpsatust. Taskulambi välja lülitamiseks vajutage uuesti samale nupule kuni kuulete taaskord klõpsatust.

Töösendi valimine

1. Veenduge, et taskulamp on välja lülitatud
2. Hoidke taskulampi peos ning keerake õrnalt taskulambi pea lahti (vastupäeva).
3. Vajutage ja hoidke taskulambi sabas asuvat „Mode“ nuppu ning samaaegselt keerake taskulambi pea kergelt kinni tagasi (päripäeva).
4. Seejärel vahetub automaatselt taskulambi töösend ning

aktiveerunud töösendist annab taskulamp vilgutustega märku.

Ühe vilgutuse korral on taskulamp taktikalises asendis. Kahe vilgutuse korral on taskulamp patrullasendis. Kolme vilgutuse korral on taskulamp tavakasutusasendis. 5. Järgmise töösendi valimiseks korra protsessi.

Režiimide vahel valimine

Patrull- või tavakasutusasendis saate valida erinevate valgusrežiimide vahel. Selleks lülitage lamp esmalt sisse. Seejärel saate „Mode“ nupule vajutades järjest läbi käia kõik töösendile vastavad režiimid.


Tänu taskulambi sisemälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimil.

Stroborežiim

1. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on välja lülitatud: vajutage ja hoidke all „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vabastage napp.
2. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud taktikalises asendis: vajutage „Mode“ nuppu. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule.
3. Stroborežiimi sisenemine, kui taskulamp on sisse lülitatud patrull- või tavakasutusasendis: vajutage ja hoidke „Mode“ nuppu pool sekundit all. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule.

Laadimisjaam

Taskulampi **R25** on võimalik laadida laadimisjaamas. Selleks sisestage taskulamp laadimisjaama ning keerake taskulampi kuni lambi ning laadimisjaama klemmid on kohakuti (kostub klõpsatus). Seejärel ühendage laadimisjaam vooluvõrku, kasutades tava- või autoadapterit (autoadapterit tohib kasutada ainult 12V süsteemides). **Laadimine algab automaatselt.**

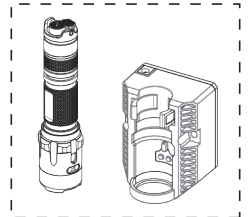

Laadimisprotsessi kuvab sinine indikaator tuli taskulambi pea küljel. Kui toimub laadimine, siis vilgub indikaator tuli iga 1,5 sekundi tagant.

Probleemi korral lõpetab taskulamp laadimise ning indikaator tuli hakkab kiirelt vilkuma. Tavaliselt on probleemiks valesti sisestatud või viga saanud aku. Kui laadimine on lõpule viidud, jääb indikaator tuli põlema.

NB! Laadimisjaamas tohib laadida ainult **R25** taskulampi varustatud NL18650DW akuga!

Toiteindikaator

Taskulamp mõõdab toiteallika järele jäänud mahtu. Selle kuvamiseks on taskulambi sisse/välja nupu taustal punaselt vilkuv indikaator tuli.

Selleks keerake taskulambi sabas asuv kork lahti ning oodake 20 sekundit. Seejärel keerake sabas asuv kork tagasi ning jälgige indikaator tulukest.

- Kui tuluke vilgub kolm korda on toiteallika järelejäänud maht rohkem kui 50%.
- Kui tuluke vilgub kaks korda on toiteallika järelejäänud maht vähem kui 50%.
- Kui tuluke vilgub ühe korra on toiteallika järelejäänud maht alla 10%.