

Andmed

- LEDi tüüp: 2x CREE XP-G2 S3
- Maksimaalne valgusvõimsus: 720 luumenit
- Maksimaalne valguskiire kaugus: 93 meetrit
- Veekindlus: Ilmastikukindel (IP67)
- Kukkumiskindlus: 1 meeter

Mõõdud

Gabariidid (mm): 62,6 x 26,9 x 13,4 (ilma klambrita)

Kaal: 38,3 g (ilma klambrita)

Lisad

Sisseehitatud aku (500 mAh)

Toiteindikaator

Temperatuuri regulaator

Magnetsaba

Komplekti kuulub

Lamp

Klamber

Režiimid

Lambil **TIP2** on neli režiimi.

- Turbo – 720 luumenit – *15min
- Tugev – 200 luumenit – *1h 15min
- Keskmine – 30 luumenit – *8h
- Madal – 1 luumen – *55h

*KASUTUSAEG

Kasutussuunised

Sisse/välja lülitamine

Lambi sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke all ringikujulist „sisse/välja“ lülitamise nuppu seniks kuni lamp süttib.

Lambi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all sama nuppu seniks kuni lamp kustub.

Töösendid

Lambil **TIP2** on kaks töösendit: Demo ja Tavakasutus asend.

Demo asendis töötab lamp, ilma vahepeal nuppudele vajutamata, järjest 30 sekundit, seejärel lülitub automaatselt välja.

Tavakasutus asendis tuleb lamp manuaalselt välja lülitada.

NB! Ostes on lamp Demo asendis.

Töösendite valimine

Töösendi vahetamiseks vajutage ja hoidke mõlemat nuppu samaaegselt all seniks, kuni taskulamp teeb kas ühe või kaks vilgutust.

Ühe vilgutuse korral on lamp lülitunud Demo asendisse.

Kahe vilgutuse korral on lamp lülitunud Tavakasutus asendisse.

Režiimide valimine

Režiimide vahel valimiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel saate „režiimi“ nupule vajutades valida tugeva, keskmise ja madala režiimi vahel.

Tänu sisemälule käivitub lamp hilisemal kasutamisel viimasena valitud režiimil.



Turborežiim

Turborežiimi sisenemiseks lülitage esmalt lamp sisse. Seejärel vajutage ja hoidke „režiimi“ nuppu all. Turborežiimist väljumiseks vabastage nupp.

Temperatuuri regulaator

Lambil TIP2 on sisseehitatud nutikas temperatuuri regulaator. See väldib toiteallika ülekuumenemist ning reguleerib väljundvõimsust vastavalt toiteallika temperatuurile.

Toiteindikaator

Sisseehitatud toiteindikaator mõõdab aku järele jäänud umbkaudset mahtu. Seda kuvab kahe nupu vahel asuv sinine indikaatorituli. Järele jäänud aku mahu kuvamiseks lülitage lamp esmalt välja. Seejärel vajutage „režiimi“ nupule ning jälgige indikaatorituld.

Kui tuli vilgub järjest kolm korda on järele jäänud rohkem kui 50% aku mahust.

Kui tuli vilgub kaks korda järjest on järele jäänud vähem kui 50% aku mahust.


Kui tuli vilgub ühe korra on järele jäänud vähem kui 10% aku mahust.

Indikaatorituli hakkab automaatselt iga 3 sekundi tagant vilkuma, kui toiteallikas hakkab peagi tühjaks saama.

Laadimise funktsioon

Lambil TIP2 on sisseehitatud laadimissüsteem. Tühja aku laadimine kestab umbkaudu 1h 45min.

Selleks eemaldage lambi sabas asuv kate ning ühendage USB kaabli üks ots lambiga (*vaadake joonist*) ning teine ots universaalse USB pesa/adapteriga. Laadimisprotsess algab automaatselt.

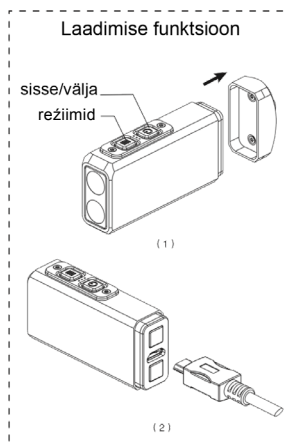

• Laadimisprotsessi kuvab indikaatorituli.

• Kui tuli vilgub siniselt on laadimine pooleli.

• Kui tuli jääb põlema on laadimine lõppenud.

NB! Laadige aku enne esimest kasutamist täis.